
Cover Styl

MAT VOGUE 12

GLASS



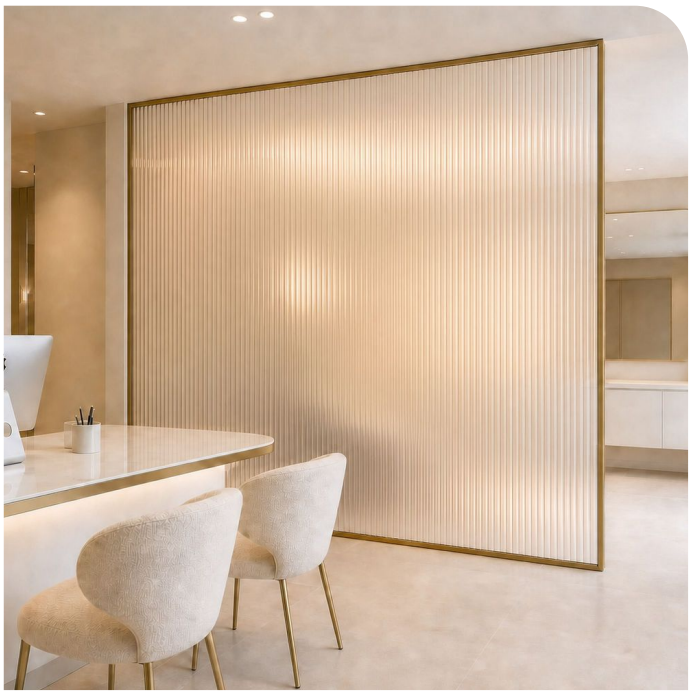

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE **Linien**

UNTERFAMILIE **Geriffelt**

MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	**152 cm**
Länge (m)	**30.5 m**
Dicke (µm)	**95 µm**
Zusammensetzung	**PET**
Zusammensetzung der Trennfolie	**PET**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**3 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Sichtbare Licht-Transmission	**55%**
Garantie	**5 Jahre**

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Konform

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

MAT VOGUE 12

GLASS

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung	**Vorsicht**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Nass**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Die Verglasung vor der Montage gründlich reinigen und entfetten und dabei Staub, Fett und Rückstände vollständig entfernen.
- Die Montage dieser Dekorfolie muss immer nach der AB|AB-Methode erfolgen, die sich von der Standardmontage von Fensterfolien unterscheidet.
- Die Folie auf die erforderlichen Maße zuschneiden. Anschließend das Glas und die Klebeseite der Folie mit einer aus Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, hergestellten Auftragelösung benetzen.
- Die Folie sorgfältig positionieren und die Auftragelösung sowie die Luft mit einem geeigneten Rakel (150-060 / 150-062) von der Mitte zu den Rändern hin entfernen.
- Die Montage, insbesondere die Bewegung des Rakels, muss immer in derselben Richtung wie die Linien des Designs erfolgen. Eine Montage in entgegengesetzter Richtung kann Wasser einschließen und dessen Entfernung erschweren.
- Überstehende Folie sauber zuschneiden und die Folie natürlich trocknen lassen. Während der Trocknungszeit können kleine Wasserblasen oder ein leichter Schleier sichtbar bleiben. Diese verschwinden nach und nach, während der Klebstoff aushärtet.

PFLEGEHINWEISE

Für die regelmäßige Reinigung Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, verwenden. Die Folie mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch oder Schwamm reinigen.

Die Folie im ersten Monat nach der Montage nicht reinigen und keine Aufkleber, Etiketten, Klebebänder oder sonstigen Klebemittel auf der Folie anbringen.

Scheuernde Produkte, Scheuerschwämme und scharfe Gegenstände vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen können.

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation