
Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS



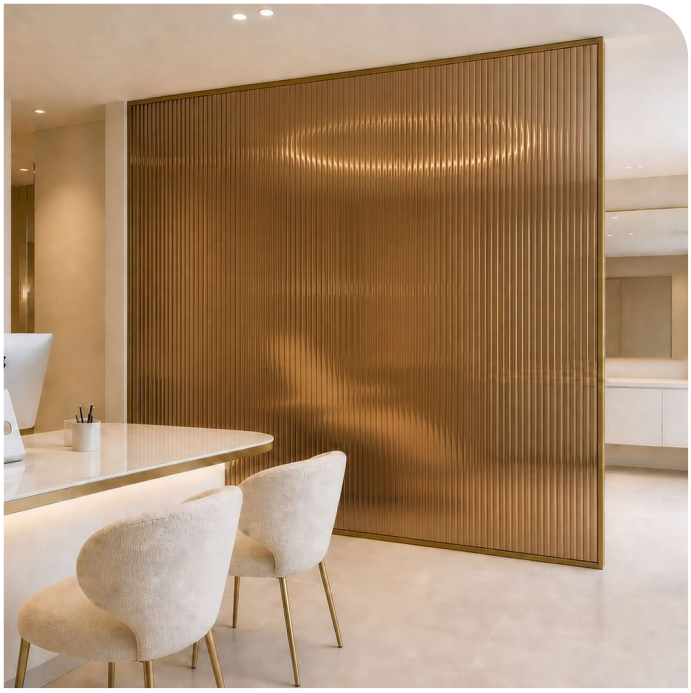

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE **Linien**

UNTERFAMILIE **Geriffelt**

MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	**152 cm**
Länge (m)	**30.5 m**
Dicke (µm)	**95 µm**
Zusammensetzung	**PET**
Zusammensetzung der Trennfolie	**PET**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**3 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Sichtbare Licht-Transmission	**60%**
Garantie	**5 Jahre**

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Konform

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung	**Vorsicht**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Nass**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Reinigen und entfetten Sie die Verglasung vor der Installation gründlich und entfernen Sie sämtlichen Staub, Fett und Rückstände.
- Die Installation dieser Dekorfolie muss immer nach der AB|AB-Methode erfolgen, die sich von der Standardinstallation von Fensterfolien unterscheidet.
- Schneiden Sie die Folie auf die erforderlichen Maße zu und befeuchten Sie anschließend das Glas und die Klebeseite der Folie mit einer Auftragslösung aus Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser.
- Positionieren Sie die Folie sorgfältig und entfernen Sie Auftragsflüssigkeit und Luft mit einem geeigneten Rakel (150-060 / 150-062), indem Sie von der Mitte zu den Rändern arbeiten.
- Die Installation und insbesondere die Bewegung des Rakels sollte immer in derselben Richtung wie die Linien des Designs erfolgen. Eine Installation in der entgegengesetzten Richtung könnte Wasser einschließen und dessen Entfernung erschweren.
- Schneiden Sie überschüssige Folie sauber ab und lassen Sie die Folie auf natürliche Weise trocknen. Während der Trocknungszeit können kleine Wasserblasen oder ein leichter Schleier zurückbleiben, die mit dem Aushärten des Klebstoffs allmählich verschwinden.

PFLEGEHINWEISE

Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser. Reinigen Sie die Folie mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch oder Schwamm.

Reinigen Sie die Folie im ersten Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keine Aufkleber, Etiketten, Klebebänder oder andere Klebemittel auf der Folie an.

Vermeiden Sie scheuernde Produkte, Scheuerschwämme und scharfe Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten.

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation