


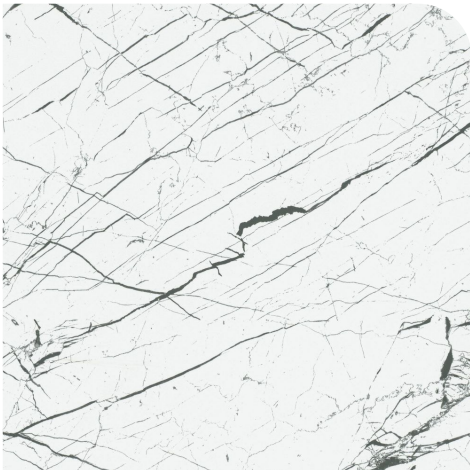

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Sten

YTBEHANDLINGAR

Standard

UNDERFAMILJ

Marmor

YTEFFEKT

Matt

PROVER
TILLGÅNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	50 m
Tjocklek	200 µm
Artikelvikt	250 - 360 g/m²
Sammansättning	PVC
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Mönsterriktning	Inte synlig

PRESTANDA

Reptålighet	Medel
Fläckbeständighet	Godkänd
Termiskt motstånd	Godkänd
Vatten- och fuktbeständighet	Godkänd
Ljusåktethet	Godkänd
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Godkänd
Dimensionsstabilitet	0.25 mm
Tvättbarhet	Godkänd

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
ÖverensstämmerREACH / ROHS
ÖverensstämmerBRANDKLASSNING (EN13501-1)
C-s2,d0FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR
(EN16516) - A+
ÖverensstämmerBEGRÄNSADE ÄMNEN
ÖverensstämmerIMO/MED MODUL B - E
ÖverensstämmerRAIL (EN45545-2, R1)
ÖverensstämmerEPD TILLGÄNGLIG
Tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ja
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ja
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ej lämplig
Ojämna ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja, med försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA
Mönsterupprepningens längd (cm)	108.5 cm

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Installera Cover Styl®-folien i en ren, torr och dammfri miljö, med en omgivnings- och underlagstemperatur mellan 12 °C och 38 °C. Underlaget måste vara slätt, stabilt, rent och torrt samt fritt från damm, fett, silikon, vax och andra föroreningar.
- Reparera ytdefekter och utför alltid ett vidhäftningstest, särskilt på okända eller behandlade underlag. Porösa eller absorberande ytor kan kräva särskild förberedelse och primer över hela ytan.
- Applicera folien torrt med hjälp av en lämplig filtskrapa och arbeta stegvis för att avlägsna luft och säkerställa jämn vidhäftning.
- Använd värme för att forma folien runt kurvor och komplexa former, men undvik överdriven sträckning eller överhettning.
- Innan flera ark installeras ska foliens riktning, mönsterpassning och rätt metod för skarvning eller överlappning kontrolleras.
- Använd vassa blad utan att skada underlaget. Kontrollera efter installationen kanter, skarvar och den övergripande finishen. Hänvisa till den senaste Cover Styl Technical Manual för förberedelse av underlaget, val av primer och installationstekniker.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

