
Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS



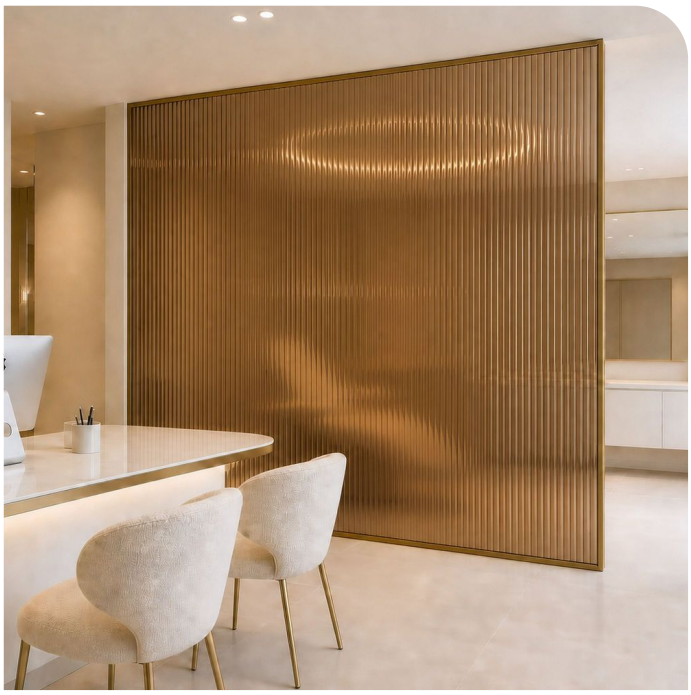

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ **Linjer**

UNDERFAMILJ **Räfflad**

PROVER TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd (cm)	**152 cm**
Längd (m)	**30.5 m**
Tjocklek (µm)	**95 µm**
Sammansättning	**PET**
Sammansättning av släppskiktet	**PET**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**3 år**
Förvaringstemperatur	**5°C-30°C**
Transmission av synligt ljus	**60%**
Garanti	**5 år**

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar	**Försiktighet**

INSTALLATION

Installationstyp	**Inomhus**
Installationsmetod	**Våt**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installation och avlägsna allt damm, fett och alla rester.
- Installationen av denna dekorfilm ska alltid utföras enligt AB|AB-metoden, som skiljer sig från standardinstallation av fönsterfilm.
- Förskär folien till önskade mått och fukta sedan glaset och foliens häftande sida med en appliceringslösning som beretts med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten.
- Placera folien försiktigt och avlägsna appliceringsvätska och luft med en lämplig skrapa (150-060 / 150-062) genom att arbeta från mitten mot kanterna.
- Installationen, och särskilt skrapans rörelse, ska alltid följa samma riktning som designens linjer. En applicering i motsatt riktning kan fånga vatten och göra det svårt att avlägsna.
- Skär rent bort överflödig folie och låt folien torka naturligt. Små vattenbubblor eller en lätt hinna kan finnas kvar under torkningen och försvinner gradvis när limmet härdar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspätt med 6 ml/l vatten, för vanlig rengöring. Rengör folien med en mjuk, icke-slipande trasa eller svamp.

Rengör inte folien under den första månaden efter installationen och fäst inte klistermärken, etiketter, tejp eller andra självhäftande material på folien.

Undvik slipande produkter, skursvampar och vassa föremål som kan skada ytan.

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation