
Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



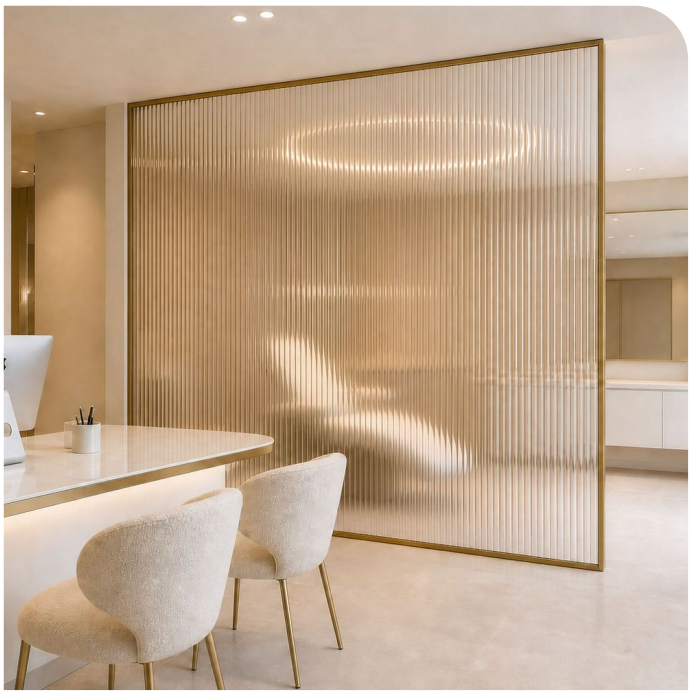

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Линии

ПОДСЕМЕЙСТВО
Рифлёный

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	**152 cm**
Длина (м)	**30.5 m**
Толщина (мкм)	**95 µm**
Состав	**PET**
Состав разделительной подложки	**PET**
Хранение в рекомендованных условиях	**3 годы**
Температура хранения	**5°C-30°C**
Пропускание видимого света	**65%**
Гарантия	**5 годы**

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей	**Осторожность**

МОНТАЖ

Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Влажный**
Температура монтажаItem	**12°C-38°C**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Установка этой декоративной плёнки всегда должна выполняться методом AB|AB, который отличается от стандартной установки оконных плёнок.
- Нарежьте плёнку до требуемых размеров, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки монтажным раствором, приготовленным из Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл/л воды.
- Осторожно установите плёнку и удалите монтажную жидкость и воздух подходящим ракельным инструментом (150-060 / 150-062), двигаясь от центра к краям.
- Установка, особенно движение ракеля, всегда должна выполняться в том же направлении, что и линии рисунка. Установка в противоположном направлении может привести к скоплению воды и затруднить её удаление.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. В процессе высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл/л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наклеивайте на неё наклейки, этикетки, ленту или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation